


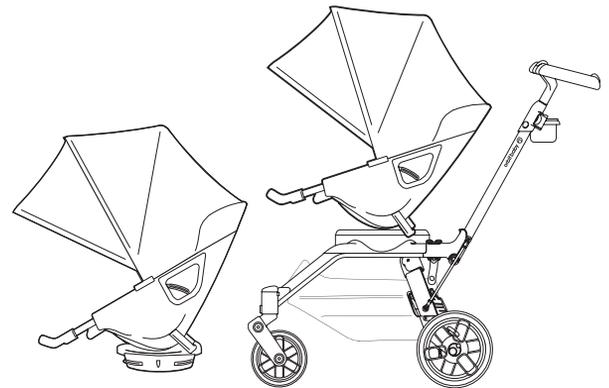

**1 - 21**    **ENGLISH**    Instruction Manual  
**22 - 41**    **FRANÇAIS**    Manuel



ORBIT BABY® and related logo, PAPARAZZI SHIELD® and SMARTHUB® are registered trademarks of Orbit Baby, in the United States and certain other jurisdictions.

ORBIT BABY® et le logo associé, PAPARAZZI SHIELD® et SMARTHUB® sont des marques déposées d'Orbit Baby aux États-Unis et certaines autres juridictions.

**GS**

**Stroller Seat  
+ Stroller Base**

**Siège de poussette  
+ base de poussette**



## **⚠ WARNING ⚠**

### **FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH**

- Do not let others use the Orbit Baby Stroller or other connected Orbit Baby products unless they understand how to use them properly.
- Do not use the stroller if any part is damaged, broken, torn or missing. Use only replacement parts supplied and approved by the manufacturer. If the instruction manual is missing or you need replacement parts or assistance, see the contact information included with this product.

### **PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH**

- NEVER leave your child unattended.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- Stroller must be fully assembled and locked in position prior to use.
- NEVER use the stroller seat in motor vehicles.
- Do not use with more than one child in a seat at a time.
- Maximum child height for the stroller seat is 40 in (101 cm).
- Maximum child weight in any seat on the G5 Stroller Base is 50 lbs (23 kg).  
Maximum child weight in the G5 Stroller Seat on the G5 Stroller Base is 50 lbs (23 kg).  
Maximum child weight in the G5 Stroller Seat on the Stroller Frame G3 is 40 lbs (18 kg).



### **FALL HAZARD: Avoid serious injury from falls or tipover.**

- Always use the stroller seat harness to secure the child.
- Always use the Orbit Baby Infant Insert for infants under 15 lbs (7 kg). Use the infant insert only when the shoulder straps are in the lowest position. Infant insert must be used to ensure that the stroller seat harness properly restrains your child.
- The stroller seat must be securely locked into a SmartHub and locked into use position before loading child.

## **WARNING**

**FALL HAZARD: Avoid serious injury from falls or tipover.**

- Do not carry or lift the stroller seat with child in it.
- Only use the stroller seat secured to a SmartHub. The stroller seat is not a stand-alone product. The stroller seat is not stable unless docked into a SmartHub.
- Child's movement can slide stroller seat. NEVER place stroller seat near edges of countertops, tables, or other elevated surfaces.
- DO NOT use stroller on stairs or escalators with child in it.
- DO NOT lift or carry stroller base or stroller seat by water bottle tray, support bar, sunshade or snack tray.

**SUFFOCATION HAZARD:**

- Stroller seat can roll over on soft surfaces and suffocate child. NEVER place stroller seat on beds, sofas or other soft surfaces.

**PREVENT STROLLER TIPOVER:**

- Do not place packages or accessory items on the stroller unless made by or specifically approved by Orbit Baby. Added parcels or accessory items can make the stroller become unstable.
- Do not place more than 1 lb (0.5 kg) in the water bottle tray. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.

## **WARNING**

### **AVOID BURN INJURY:**

- Never use the water bottle tray or the snack tray to hold hot liquids. These liquids may splash and spill onto you or your child and cause injury.

### **AVOID LOSS OF CONTROL OF THE STROLLER:**


- ALWAYS use front wheel swivel locks when pushing stroller on uneven terrain.
- Use caution when pushing stroller on uneven terrain or hills.
- ALWAYS lock the parking brake when the stroller is stopped.
- NEVER leave stroller unattended on a hill or incline, even when parking brake is locked.

### **AVOID PINCH INJURY:**

- Keep fingers and other body parts clear of hinged joints when folding and unfolding stroller.
- When adjusting and docking the stroller seat, always ensure all of the child's body parts are clear of moving parts and the stroller base. Keep your hands clear of moving parts when adjusting the stroller seat.
- Use caution when pushing stroller near traffic or in highly congested areas.

**Important: Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.**

This manual describes how to use the products shown below. The Orbit Baby Cargo Basket and Sunshade are packaged with the Orbit Baby Stroller Seat. All other products sold separately.

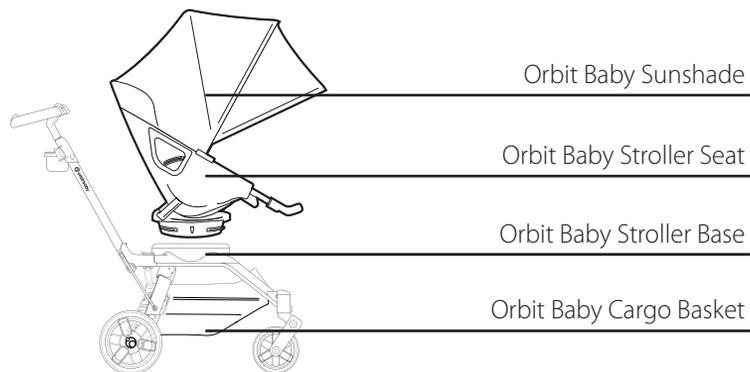

### Using this Instruction Manual:

Each step is described in both text in this manual and illustrations in the manual foldout.


Numbers like **01** in this manual refer to the related sections in the manual foldout. Boxes like  in this manual refer to individual steps illustrated in sections of the manual foldout.

Letters like **A** refer to the product parts identified on the labeled illustrations located both in this manual and in the manual foldout.

**Some generic product names may differ by country.** *Stroller may be called pushchair. Bassinet may be called carry cot. Bassinet on a stroller base may be called pram. Rocker may be called stand.*

All product specifications subject to change.

## G5 Stroller Seat and Stroller Base

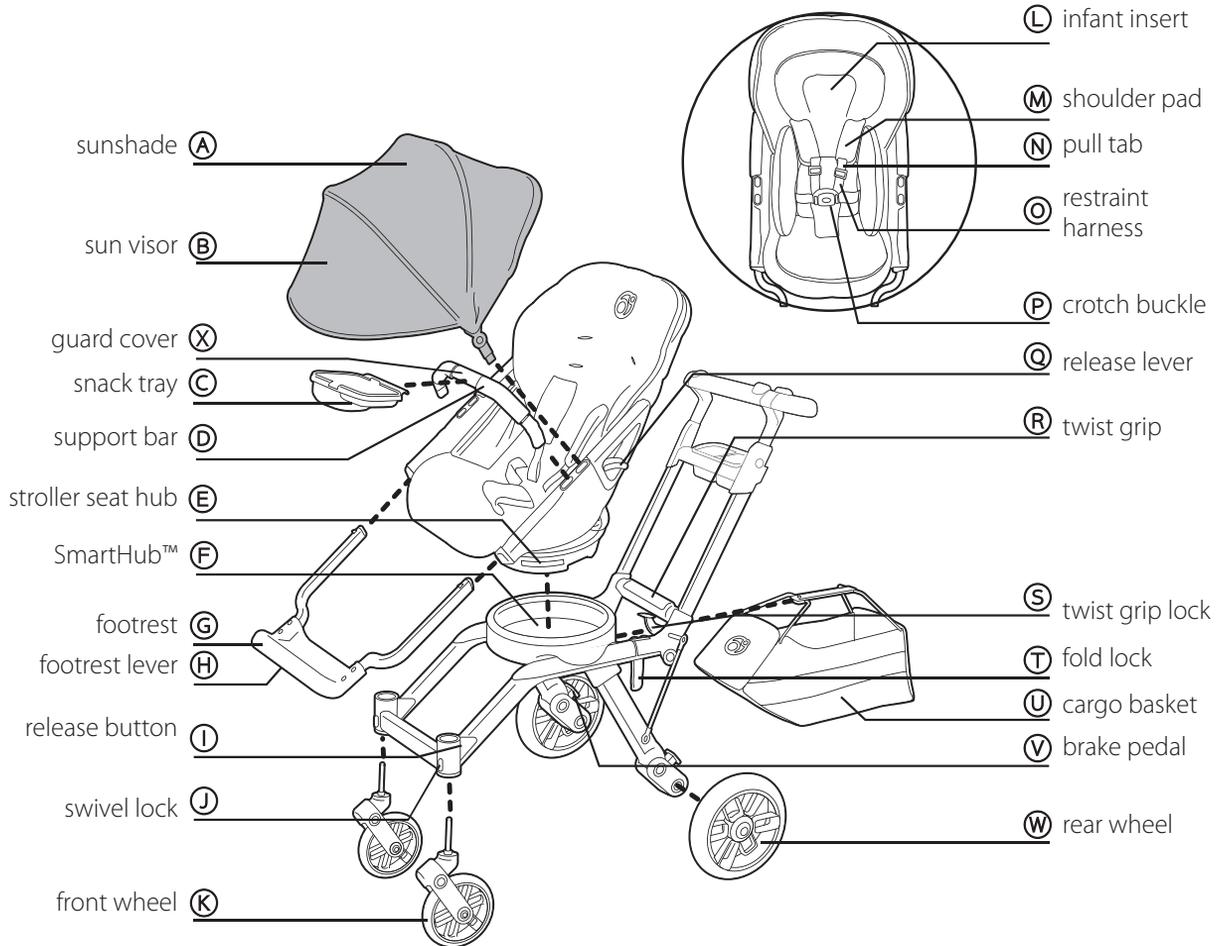



## Getting Started

Remove all the parts from the box. For Stroller Base you should have received a stroller base, two (2) front wheels, and two (2) rear wheels. For Stroller Seat you should have received a stroller seat, support bar, snack tray, infant insert, footrest, sunshade, guard cover, shoulder pad, and cargo basket. Sunshade sold separately. These parts are illustrated in your manual foldout.

### **WARNING**

#### **PINCH HAZARD:**

- Avoid injury from pinching or finger entrapment. Keep children away when unfolding the stroller. Keep your hands clear of moving parts when folding and unfolding the stroller.
- 
- Stroller must be fully assembled and locked in position prior to use. Listen for an audible CLICK to confirm that it is fully deployed.

#### **01 Unfolding the stroller base**

- Your stroller base comes folded in the box.
- Holding the twist grip (®) in your left hand, push out on the fold lock (Ⓣ) with your right thumb.
- Rotate the handlebar upward with your right hand.
- Lock the handlebar in place. You will hear a CLICK.

#### **02 Assembling the stroller base (required for initial assembly, storage and travel only)**

- Pull the metal tab and insert the rear wheel (Ⓜ) into the rear leg. Once axle is fully inserted, release metal tab, and pull out on wheel to check the rear wheel is locked in place. Repeat on the other side.
- Insert the front wheels (Ⓚ) into the front cross brace. You will hear a CLICK when they are locked in place.

- To assemble the cargo basket (U), hook the handle onto the center of the front basket spar. Insert the cargo basket handle into the rail on the underside of the SmartHub. You will hear a CLICK when it locks in place.
- To secure the front of the basket, insert one of the plastic handles into the opening on the front part of the stroller base. Hold it in place while inserting the other plastic handle into the opening on the other side of the stroller base.

## **WARNING**

### **PINCH HAZARD:**

- When docking your stroller seat or adjusting your stroller, keep hands and fingers, especially of children, clear of moving parts and the SmartHub.
- 
- Never pull the release levers when the stroller seat is in folded position. This may damage the stroller seat.
  - Keep the SmartHub area clean. Keep all metal and plastic parts clear of objects, debris and liquids to allow proper and safe functionality. Never place the stroller seat in sand or other surfaces with fine, loose particles.
  - Listen for an audible CLICK which indicates that the stroller seat is locked into the SmartHub.
  - Always check that the stroller seat is securely locked into the SmartHub by tugging upwards and turning.
  - Lock the stroller wheels and check stability of the stroller seat before placing your child in or removing your child from the stroller seat.
  - Stroller seat rotation must always be locked in position before moving. Do not rotate the stroller seat when the stroller is in motion.
  - Lock the parking brakes and check stability when the stroller is stationary.

**03 Attaching the stroller seat**

- Your stroller seat comes folded in the box.
- To unfold, place the stroller seat hub (E) flat on the ground and push back on the top of the stroller seat until it locks into the upright position. You will hear a CLICK.

**⚠ WARNING ⚠**

- If you do not hear a CLICK, the seat is still in the folded position. Do not use in this position. Push backwards on the top of the seat to lock it in the upright position.

- Dock the seat into a SmartHub (F) and rotate it to one of the locking positions. You will hear a CLICK when it locks into one of the use positions.

**04 Assembling the stroller seat (required for initial assembly, storage and travel only)**

- Locate the snack tray (C), support bar (D), footrest (G), and guard cover (X) in the box.
- Assemble the sunshade (A) by inserting both sunshade mounts into the upper set of holes on the stroller seat. You will hear a CLICK.
- If your child weighs less than 15 lbs (7 kg), place the Orbit Baby Infant Insert (L) in the stroller seat before loading your child.
- Orient the support bar so the Orbit Baby text is in the correct direction. Insert the support bar into the lower set of holes on the stroller seat. You will hear a CLICK. *For snack tray assembly go to step. 05*
- Press down on both buttons on the footrest and insert it into the openings in the seat.

Assembly of the Orbit Baby Stroller is now complete.

**Securing Your Child**

## **WARNING**

**FALL HAZARD: Avoid serious injury from falls or sliding out.**

- Restraint harness use is required for all use modes.
- Always secure your child to avoid serious injury from falling and sliding out. Always use the complete restraint harness.
- Never let your child climb into or out of the stroller seat unassisted.

## **WARNING**

**FALL HAZARD: Avoid serious injury from falls or sliding out.**

- Always securely adjust the restraint harness around your child when in the seat.
- Always use the Orbit Baby Infant Insert for infants under 15 lbs (7 kg). Use the infant insert only when the shoulder straps are in the lowest position. Infant insert must be used to ensure that the restraint harness properly restrains your child.

**STRANGULATION HAZARD:**

- Children have been STRANGLED in loose or partially buckled harness straps. Fully restrain the child at all times. NEVER leave child in the stroller seat when straps are loose or undone.
- Do not place in or near this seat any cord, strap or similar item that could become wrapped around a child's neck
- Do not place this seat near a window or a patio door where a child could reach the cord of a blind or curtain and be strangled.

## **WARNING**

**PINCH HAZARD:**

- Keep hands and fingers, especially of children, clear of moving parts as you secure your child in the stroller seat.

### 05 Securing your child

- Open one side of the support bar (D) by pushing on the oval button. Hook the buckle tongues of the restraint harness (C) in the upholstery flaps to keep them out of the way while loading the child.
- Place your child in the stroller seat. Place the restraint harness around your child and insert the buckle tongues into the crotch buckle (P). You should hear two CLICKS. Adjust the harness to tightly fit around your child by pulling up and down on the webbing pull tab (N). To release the buckle, press the red buttons while simultaneously squeezing the side tabs.  
*See section 06 for adjusting the height of the shoulder straps.*
- Close the support bar. You should hear a CLICK. Adjust the footrest (G) position to fit your child by pulling on the footrest lever (H) located underneath the footrest.

## **WARNING**

### PINCH HAZARD:

- Keep hands and fingers, especially of children, clear of moving parts as you install the snack tray.

### FALL HAZARD:

- Never allow your child to climb over or sit on the snack tray.
- Do not place more than 1 lb (0.5 kg) in the snack tray. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.

- Clip the snack tray (C) over the center portion of the support bar (D).
- Open the lid of the snack tray by squeezing tab and pulling back.

**06 Adjusting the shoulder strap height**

- The height of the shoulder straps can be adjusted based on the size of your child. They should be positioned in the slot at or slightly above your child's shoulders.
- Remove the memory foam padding from the seat (if applicable). Once removed, peel back the top right and left corners of the seat padding, attached by Velcro. This will give you access to the adjusting shoulder stoppers and slots.
- Press release tab on the seat shell and slide plastic harness stopper from the slot and pull the harness through the upholstery seat padding.
- Re-thread each shoulder strap through the correct upholstery slot and insert stopper into the corresponding shell slot at the new height. You should hear a CLICK. Ensure the harness is secure by tugging on the shoulder strap. Reattach upholstery to stroller seat Velcro and replace Memory foam padding (if applicable).

**Using Your Stroller****⚠ WARNING ⚠****TO PREVENT FALLS:**

- Grasp both side handles to undock the seat.
- In order to prevent accidental undocking, do not rotate or recline the seat by pressing both levers. Press both levers only when undocking the stroller seat.

**TO AVOID PINCH HAZARD:**

- When adjusting and docking the stroller seat, always ensure all children's body parts are clear of moving parts and the stroller base. Keep your hands clear of moving parts when adjusting the stroller seat.
- To avoid pinching your child's hands, feet or legs, adjust the footrest to position 1 before rotating or docking the seat in a rear-facing position.

### 07 Reclining, rotating and undocking the stroller seat

- Recline the stroller seat to one of the three positions by pulling on the right side release lever Ⓞ and holding the stroller seat with the other hand. Let go of the release lever to lock the stroller seat in position.
- Rotate the stroller seat by pulling the right side release lever Ⓞ and rotating the stroller seat with the other hand to a locked position. Let go of the release lever Ⓞ to lock the stroller seat in position.

### 08 Stroller Seat removal

- Undock the stroller seat by pulling both release levers and lifting.
- Pull the stroller seat up in a vertical direction.


## **WARNING**

### PREVENT ACCIDENTAL UNDOCKING:

- Never press both release levers to recline or rotate the stroller seat. Pressing both levers is only for undocking the stroller seat.

**09 Using the sunshade and sun visor**

- Pull the sunshade (A) and sun visor (B) forward for maximum coverage.
- The sun visor can be tucked under the sunshade when not in use.
- Retract the sunshade when not in use.

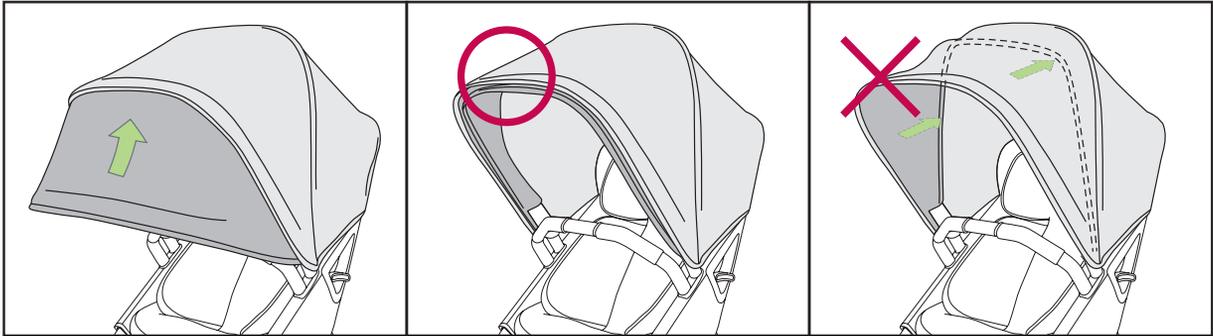

- When assembling the sunshade frame make sure that it is assembled in the proper order.
  - Each frame and the sunshade hinge parts has the number 1, 2, or 3 engraved.
  - When assembling the sunshade, make sure that the number engraved on the frame is inserted to the corresponding number of the sunshade hinge.
  - Sunshade hinge release button should be facing outwards.
- How to use the second position of the sunshade (B)
  - From the fully opened third position, push back the sun visor (B) until the second frame.
  - If (B) is pushed beyond the second frame then the sunshade may fold automatically.

## **WARNING**

- When locking the handlebar adjustment tab, never force it closed.
- ALWAYS lock the parking brake when the stroller is stopped.
- NEVER leave the stroller unattended on a hill or incline, even when parking brake is locked.

### **10 Pushing the stroller**

- The stroller can be pushed on any section of the handlebar.

### **11 Adjusting the handlebar**

- Adjust handlebar height by unlocking the adjustment tab. Position the handle on the desired position then lock the adjustment tab.

### **12 Braking the stroller**

- Lock the brakes by pressing firmly down on the red brake pedal  with your foot. Confirm that the brake is engaged by gently rocking the stroller.
- Unlock the brakes by pressing firmly down on the green pedal.

## **WARNING**

- ALWAYS use the front wheel swivel locks when pushing the stroller on uneven terrain.
- Use caution when pushing the stroller on uneven terrain or hills.

### **13 Locking the front wheels**

- For bumpy terrain, use the front wheel swivel locks . To lock the front wheel forward-facing, slide front wheel swivel lock button into the down position and rotate the wheel until you hear a CLICK. To unlock, slide the button into the up position.

## **WARNING**

- Do not place more than 5 lb (2 kg) in the cargo basket. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist. Do not use the cargo basket as a child or pet carrier.

### **14 Using the cargo basket**

- To access the main compartment of the basket, pull open the front or rear cargo basket door. There are two additional zippered storage pockets on the sides of the basket.



## **WARNING**

**FALL HAZARD: Avoid serious injury from falls or tipping over.**

- Always use the stroller seat secured to a SmartHub. The stroller seat is not a stand-alone product. The stroller seat is not stable unless docked into a SmartHub.

**PINCH HAZARD:**

- Keep hands and fingers, especially of children, clear of moving parts as you fold the stroller.
- Do not allow children to touch or climb on the folded stroller.

### **15** Folding the stroller

- Remove the child from the stroller seat. Undock the stroller seat from the SmartHub (F) and set aside where children cannot access it. Release the twist grip lock (S) on the stroller frame.
- Rotate the twist grip (R).
- Lift to fold the stroller base.
- The fold lock (T) will engage when the stroller base is fully folded. You will hear a CLICK.

### **16** Storing and moving the folded stroller

- To fold the stroller base and have it stand on its own, position the handlebar on the lowest position.
- To carry the stroller base and stroller seat together, place the footrest (C) in position 2 and hook over the twist grip.

**17 Packing the stroller seat for travel or storage**


- Remove the support bar ④ and footrest ③. Undock the stroller seat from the SmartHub ⑥. Fold the stroller seat by squeezing the fold slider at the bottom of the stroller seat hub ⑤ and pushing the hub all the way forward.
- Put the stroller base handlebars in their lowest position.
- Remove both of the stroller front wheels ⑦ by pushing the release button ① and pulling down on the wheels.
- Place the folded stroller base with the SmartHub facing up and nest the stroller seat onto it with the stroller seat hub located next to the stroller base twist grip ⑧.
- Orbit Baby recommends always using the Orbit Baby Stroller Travel Bag (sold separately) when traveling to protect your stroller.

**Cleaning**

Avoid excessive exposure to sun or heat, which may cause fading or warping. Keep the SmartHub, twist grip and handlebar mechanisms free of abrasive grime and moisture. If wet, use a soft cloth to dry. Regularly check that all rivets, screws and safety devices are tight and secure. Inspect restraint harness and wheels, and replace if necessary. All hard goods (plastic and metal) may be wiped clean with a damp cloth. Never use bleach or detergents. Do not submerge or use running water on any metal or plastic parts of the stroller.

## ⚠ WARNING ⚠

- To prevent entrapment and falls, upholstery must be properly attached.

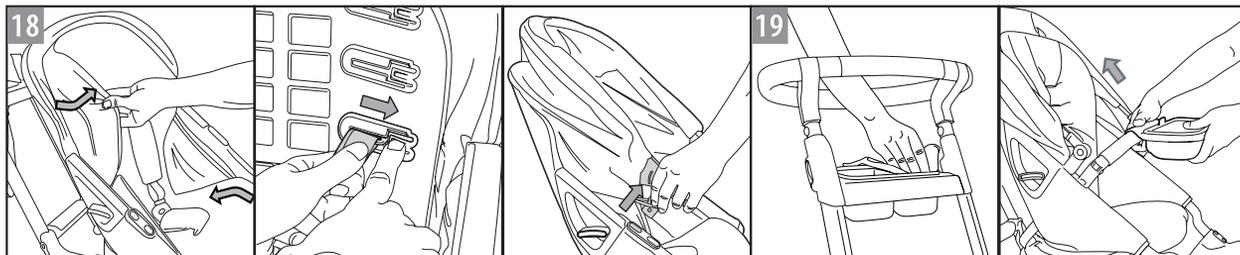

### 18 Removing your stroller seat upholstery and sunshade (images above)

- Upholstery can be removed by detaching the hook and loop fasteners and releasing the tabs under the stroller seat.
- To remove the shoulder harnesses press the release tab on the seat shell. Slide the plastic harness stopper from slot and pull out through upholstery.
- The sunshade (A) can be removed by unhooking it from the outer fabric, pushing the oval button on the sunshade mounts and pulling the sunshade free from the stroller seat.

### 19 Cleaning the water bottle tray and snack tray (images above)

- The water bottle tray can be wiped down with soapy water.
- Remove the snack tray (C) from support bar (D) by pulling upward and seat. Snack tray is not dishwasher safe. Hand wash in soapy water.

**20 Memory Foam Seat Care Instruction**

High-density and low-resilient memory foam used on the insert seat needs special care.

- When dirty, use wet cloth and gently wipe out to clean.
- Must be dried flat in cool and shaded area.
- If dried in direct sunlight, the memory foam may become deformed.
- Never use a washing machine, and never wring dry. Always dry flat and avoid direct sunlight.



## ⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️

### LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT

- Ne laisser aucune personne utiliser la poussette Orbit Baby ni d'autres produits connectés Orbit Baby à moins qu'ils ne sachent comment les utiliser correctement.
- Ne pas utiliser la poussette ou le siège de poussette si certaines de ses pièces sont endommagées, cassées ou manquantes. Utiliser uniquement des pièces de rechange fournies et approuvées par le fabricant. Si vous ne trouvez pas le manuel d'instructions, ou si vous avez besoin de pièces de rechange ou d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant nos coordonnées incluses dans le produit.

### POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE, VOIRE LA MORT

- NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours assurer la supervision nécessaire à la sécurité permanente de l'enfant.
- La poussette doit être entièrement montée et verrouillée en position avant toute utilisation.
- NE JAMAIS utiliser le siège de la poussette dans des véhicules à moteur.
- Le produit ne doit pas être utilisé avec plus d'un enfant sur le siège à la fois.
- La hauteur maximale des enfants pour le siège de poussette est de 101 cm (40 po).
- Le poids maximal des enfants, quel que soit le siège placé sur la base de la poussette G5, est de 23 kg (50 lb). Le poids maximum des enfants dans le siège de poussette G5 sur la base de poussette G5 est de 23 kg (50 lb). Le poids maximum des enfants dans le siège de poussette G5 sur la base de poussette G3 est de 18 kg (40 lb).



### RISQUE DE CHUTE : Éviter les blessures graves pouvant être causées par une chute ou un basculement.

- Toujours utiliser le harnais du siège de la poussette pour attacher l'enfant.
- Toujours utiliser l'insert Orbit Baby pour les nourrissons de moins de 7 kg (15 lb). Utiliser l'insert pour bébé uniquement lorsque les sangles d'épaule sont dans la position la plus basse. Un insert pour bébé doit être utilisé pour s'assurer que le harnais du siège de la poussette retient correctement l'enfant.
- Le siège de la poussette doit être correctement verrouillé dans un SmartHub et verrouillé en position d'utilisation avant d'y mettre l'enfant.

## **AVERTISSEMENT**

**RISQUE DE CHUTE :** Éviter les blessures graves pouvant être causées par une chute ou un basculement.

- Ne pas soulever ou transporter le siège de la poussette avec un enfant.
- N'utiliser le siège de poussette que fixé au SmartHub. Le siège de poussette n'est pas un produit autonome. Le siège de poussette n'est stable que lorsqu'il est fixé au SmartHub.
- Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser le siège de la poussette. NE JAMAIS placer le siège de la poussette près des bords des comptoirs, des tables ou de toutes autres surfaces surélevées.
- NE PAS utiliser la poussette dans les escaliers ou les escaliers roulants avec un enfant.
- NE PAS soulever ou transporter la base ou le siège de la poussette par le support à bouteille d'eau, la barre d'appui, le pare-soleil ou le plateau à collation.

**RISQUE DE SUFFOCATION :**

- Le siège de poussette peut basculer sur les surfaces molles et étouffer l'enfant. NE JAMAIS placer le siège de poussette sur un lit, un canapé ou une autre surface molle.

**PRÉVENTION DU BASCULEMENT DE LA POUSSETTE :**

- Ne pas placer de paquets ou d'accessoires sur la poussette, sauf si les accessoires sont fabriqués ou recommandés par Orbit Baby. Des paquets ou des accessoires supplémentaires peuvent rendre la poussette instable.
- Ne pas mettre plus de 0,5 kg (1 lb) sur le support à bouteille d'eau. Tout excès de poids risque de rendre la poussette instable et donc dangereuse.

## **AVERTISSEMENT**

### **ÉVITER LES BRÛLURES :**

- Ne jamais utiliser le support à bouteille d'eau ou le plateau à collation pour y placer des liquides chauds. Ces liquides peuvent éclabousser et se renverser sur vous ou votre enfant, provoquant des blessures.

### **ÉVITER DE PERDRE LE CONTRÔLE DE LA POUSSETTE :**


- **TOUJOURS** utiliser les verrous de pivotement sur les roues avant lorsque la poussette est utilisée sur terrain accidenté.
- Agir avec prudence en poussant la poussette sur un terrain accidenté ou en pente.
- **TOUJOURS** bloquer le frein de stationnement lorsque la poussette est à l'arrêt.
- **NE JAMAIS** laisser la poussette sans surveillance sur un terrain en pente même lorsque le frein de stationnement est verrouillé.

### **ÉVITER LES PINCEMENTS :**

- Tenir les doigts et autres parties du corps loin des charnières lors du pliage et du dépliage de la poussette.
- En réglant et enclenchant le siège de la poussette, toujours vérifier que le corps de l'enfant ne touche aucune pièce mobile ni à la base de la poussette. Tenir les mains éloignés des éléments mobiles lors du réglage du siège de la poussette.
- Agir avec prudence en poussant la poussette à proximité de la circulation automobile ou de zones très encombrées.

**Important : Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit, puis les conserver pour référence future. Le non-respect de ces instructions peut constituer un risque pour la sécurité de votre enfant.**

Ce manuel explique comment utiliser les produits présentés ci-dessous. Le panier cargo et le pare-soleil Orbit Baby sont fournis avec le siège de poussette Orbit Baby. Tous les autres produits sont vendus séparément.

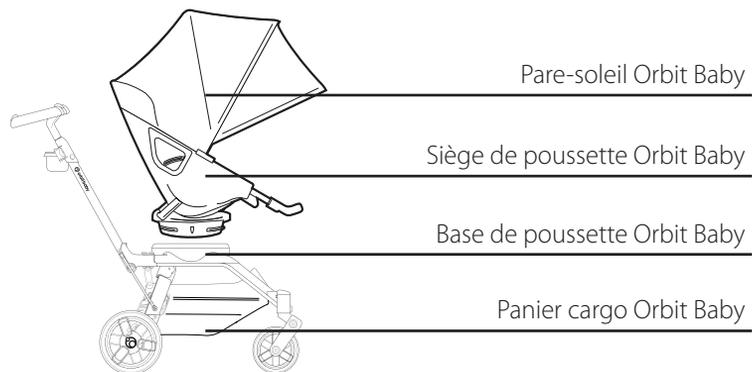

### Utilisation de ce manuel d'instructions :

Chaque étape est décrite par écrit dans ce manuel et sous forme d'illustrations dans le dépliant.


Les numéros (p. ex. 01) figurant dans ce manuel font référence aux sections du dépliant. Les carrés (p. ex. □) figurant dans ce manuel font référence aux étapes individuelles dans les différentes sections du dépliant.

Les lettres (p. ex. A) font référence aux pièces identifiées sur les illustrations de ce manuel et du dépliant.

**Certains noms de produits génériques peuvent varier selon le pays. Une poussette pourrait être appelée landau. Une nacelle pourrait être appelée couffin. Une nacelle sur une base de poussette pourrait être appelée landau. La base berçante pourrait être appelée balançoire.**

Toutes les spécifications du produit sont sujettes à modification.

## Siège de poussette et base de poussette G5

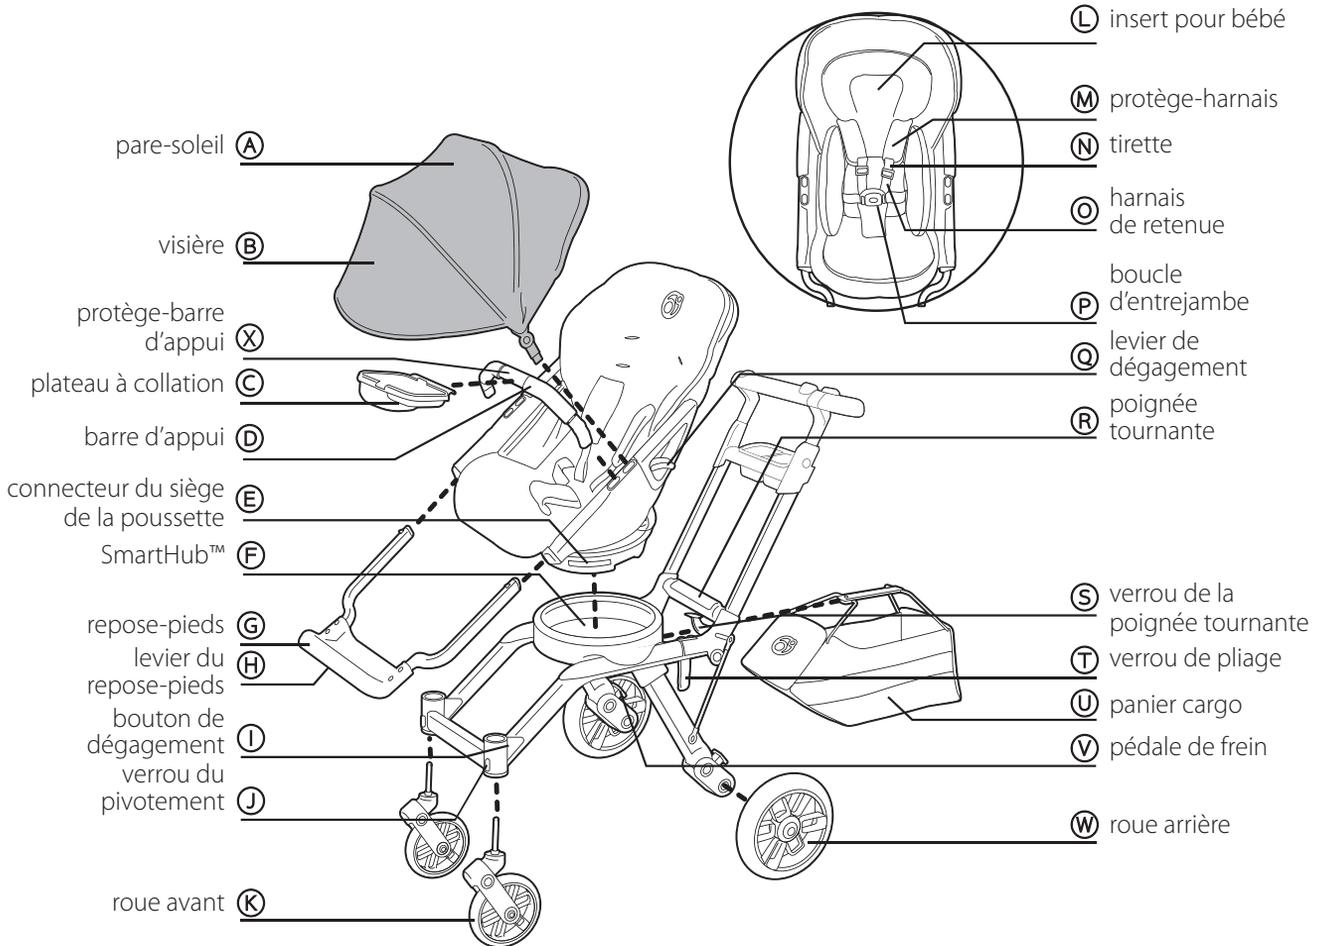



## Commencer

Retirer toutes les pièces de la boîte. Pour la base de poussette, il devrait y avoir une base de poussette, deux (2) roues avant, et deux (2) roues arrière. Pour le siège de poussette, il devrait y avoir un siège de poussette, une barre d'appui, un plateau à collation, un insert pour bébé, un repose-pied, un pare-soleil, une visière, un protège-garde, un protège-harnais et un panier cargo.

Pare-soleil vendu séparément. Ces pièces sont illustrées dans votre dépliant.

### **AVERTISSEMENT**

#### RISQUE DE PINCEMENT :

- Éviter les blessures causées par le pincement ou le coincement des doigts. Tenir les enfants à distance pendant le dépliage de la poussette. Tenir les mains éloignées des éléments mobiles lors du pliage et du dépliage de la poussette.
- La poussette doit être entièrement montée et verrouillée en position avant toute utilisation. Il y aura un clic confirmant qu'elle est complètement ouverte.

#### **01 Dépliage de la base de la poussette**

- La base de la poussette est fournie pliée dans la boîte.
- En tenant la poignée tournante  dans la main gauche, pousser le verrou de pliage  à l'aide du pouce droit.
- Faire tourner le guidon vers le haut à l'aide de la main droite.
- Verrouiller le guidon en place. Un clic se fera entendre.

#### **02 Assemblage de la base de la poussette (nécessaire uniquement pour le montage initial, le rangement et le voyage)**

- Tirer sur la languette métallique et insérer la roue arrière  dans le pied arrière. Une fois que l'essieu est complètement inséré, relâcher la languette en métal et tirer sur la roue pour vérifier que la roue arrière est verrouillée en place. Répéter de l'autre côté.
- Insérer les roues avant  dans la traverse avant. Il y aura un clic lorsqu'elles seront verrouillées en place.

- Pour assembler le panier cargo , accrocher la poignée au centre du longeron du panier avant. Insérer la poignée du panier cargo dans le rail sous le SmartHub. Il y aura un clic lorsqu'il sera verrouillé en place. Pour fixer l'avant du panier, insérer une des poignées en plastique dans l'ouverture située à l'avant de
- la base de la poussette. La tenir en place tout en insérant l'autre poignée en plastique dans l'ouverture située de l'autre côté de la base de la poussette.

## **AVERTISSEMENT**

### **RISQUE DE PINCEMENT :**

- En enclenchant le siège de la poussette ou pendant son réglage, tenir les mains et les doigts, notamment ceux des enfants, loin des éléments mobiles et du SmartHub.
- 
- Ne jamais tirer les leviers de dégagement lorsque le siège de la poussette est en position pliée. Cela pourrait endommager le siège de la poussette.
  - Maintenir les surfaces voisines du SmartHub propres. Tenir toutes les pièces métalliques et en plastique loin d'objets, débris ou liquides, afin que le produit fonctionne en toute sécurité. Ne jamais placer le siège de poussette sur du sable ou sur des surfaces contenant des particules fines pouvant s'infiltrer.
  - Un clic indique que le siège de la poussette est verrouillé dans le SmartHub.
  - Toujours vérifier que le siège de la poussette est solidement verrouillé dans le connecteur du SmartHub en essayant de le tirer vers le haut puis de le tourner.
  - Verrouiller les roues de la poussette et vérifier la stabilité du siège avant d'y placer l'enfant ou de le retirer du siège.
  - La rotation du siège de poussette doit toujours être verrouillée avant le déplacement. Ne pas faire pivoter le siège quand la poussette est en mouvement.
  - Bloquer les freins de stationnement et vérifier la stabilité de la poussette lorsqu'elle est arrêtée.

**03 Enclenchement du siège de la poussette**

- Le siège de la poussette est fourni plié dans la boîte.
- Pour le déplier, placer le connecteur du siège de la poussette (E) à plat sur le sol et pousser le sommet du siège de la poussette vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position verticale. Un clic se fera entendre.

**⚠ AVERTISSEMENT ⚠**

- S'il n'y a pas de clic, le siège est encore en position pliée. Ne pas l'utiliser dans cette position. Pousser le sommet du siège vers l'arrière pour le verrouiller en position verticale.

- Enclencher le siège dans le SmartHub (F) et le faire pivoter dans l'une des positions de verrouillage. Un clic indiquera qu'il est verrouillé dans l'une des positions d'utilisation.

**04 Assemblage du siège de la poussette (nécessaire uniquement pour le montage initial, le rangement et le voyage)**

- Identifier le plateau à collation (C), la barre d'appui (D), et le repose-pieds (G), et le protège-barre d'appui (X) dans la boîte.
- Assembler le pare-soleil (A) en insérant ses deux fixations dans les deux trous supérieurs du siège de la poussette. Un clic se fera entendre.
- Si l'enfant pèse moins de 7 kg (15 lb), placer l'insert pour bébé Orbit Baby (L) sur le siège de la poussette avant d'y mettre l'enfant.
- Orienter la barre d'appui de sorte que les mots Orbit Baby se trouvent dans la bonne direction. Insérer la barre d'appui dans les trous inférieurs du siège de la poussette. Un clic se fera entendre. *Pour l'assemblage du plateau à collation, voir l'étape 05.*
- Appuyer sur les deux boutons du repose-pieds et l'insérer dans les ouvertures du siège.

L'assemblage de la poussette Orbit Baby est maintenant terminé.



Comment attacher votre enfant

**⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️**

**RISQUE DE CHUTE :** Éviter toute blessure grave provoquée par une chute ou un glissement.

- L'utilisation du harnais de retenue est exigée, quel que soit le mode d'utilisation du produit.
- Toujours attacher l'enfant afin d'éviter des blessures causées par une chute ou un glissement. Toujours utiliser le harnais de retenue dans son intégralité.
- Ne jamais laisser l'enfant s'asseoir ou se lever du siège de la poussette sans surveillance.

**⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️**

**RISQUE DE CHUTE :** Éviter toute blessure grave provoquée par une chute ou un glissement.

- Régler toujours correctement le harnais de retenue autour de l'enfant lorsqu'il se trouve dans le siège.
- Toujours utiliser l'insert pour bébé Orbit Baby pour les nourrissons de moins de 7 kg (15 lb). Utiliser l'insert pour bébé uniquement lorsque les sangles d'épaule sont dans la position la plus basse. Un insert pour bébé doit être utilisé pour s'assurer que le harnais du siège de la poussette retient correctement l'enfant.

**RISQUE D'ÉTRANGLEMENT :**

- Des enfants se sont ÉTRANGLÉS dans des sangles de harnais desserrées ou partiellement bouclées. Attacher complètement l'enfant à tout moment. NE JAMAIS laisser un enfant dans le siège de la poussette lorsque les sangles sont défaites ou lâches.
- Ne pas mettre dans le siège ou à proximité de celui-ci des cordes, sangles ou objets semblables qui risqueraient de s'enrouler autour du cou de l'enfant.
- Ne pas placer ce siège près d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre où l'enfant pourrait saisir des cordes d'un store ou d'un rideau et s'étrangler.

**⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️**

**RISQUE DE PINCEMENT :**

- Tenir les mains et les doigts, notamment ceux des enfants, éloignés des éléments mobiles en attachant l'enfant sur le siège de la poussette.

**05 Comment attacher votre enfant**

- Ouvrir un côté de la barre d'appui (D) en appuyant sur le bouton ovale. Accrocher les attaches du harnais de retenue (C) aux poches latérales afin de les maintenir à l'écart lors de l'installation de l'enfant.
- Placer l'enfant dans le siège de la poussette. Placer le harnais de retenue autour de l'enfant et attacher les sangles d'épaule à la boucle d'entrejambe (P). Deux clics se feront entendre. Ajuster le harnais pour qu'il soit bien ajusté autour de l'enfant en tirant vers le haut et le bas sur la languette de la sangle (N). Pour libérer la boucle, appuyer sur les boutons rouges tout en appuyant simultanément sur les languettes latérales. *Voir la section 06 pour le réglage de la hauteur des sangles d'épaules.*
- Fermer la barre d'appui. Un clic se fera entendre. Pour ajuster le repose-pieds à l'enfant, régler sa position en tirant le levier (H) situé sous le repose-pieds.

**⚠ AVERTISSEMENT ⚠****RISQUE DE PINCEMENT :**

- Tenir les mains et les doigts, particulièrement ceux des enfants, à bonne distance des pièces mobiles lors de l'installation du plateau à collation.

**RISQUE DE CHUTE :**

- Ne jamais laisser l'enfant grimper ou s'asseoir sur le plateau à collation.
- Ne pas placer plus de 0,5 kg sur le plateau à collation. Tout excès de poids risque de rendre la poussette instable et donc dangereuse.

- Attacher le plateau à collation (C) par-dessus de la partie centrale de la barre d'appui (D).
- Ouvrir le couvercle du plateau à collation en tirant la tirette vers l'arrière.

**06 Réglage de la hauteur de la sangle d'épaule**

- La hauteur des sangles d'épaule peut être réglée en fonction de la taille de l'enfant. Ils doivent être placés dans la fente au niveau ou légèrement au-dessus des épaules de l'enfant.
- Retirer le rembourrage en mousse à mémoire du siège (le cas échéant). Une fois retiré, retirer les coins supérieurs droit et gauche du rembourrage du siège, fixé par attaches à boucles et crochets. Cela vous donnera accès aux butées d'épaule et aux fentes d'ajustement.
- Pressez sur le bouton situé sur le cadre de la poussette et faites glisser le harnais pour libérer la ceinture. Vous pouvez aussi tirer la sangle à travers le siège pour serrer la ceinture.
- Renfiler chaque sangle d'épaule dans la fente appropriée et réinsérer la butée dans la fente de coque correspondante à la nouvelle hauteur. Un clic se fera entendre. S'assurer que le harnais est bien fixé en tirant sur la sangle d'épaule. Rattacher la garniture aux attaches à boucles et crochets du siège de la poussette et remettre le rembourrage en mousse mémoire (le cas échéant).

**Utilisation de la poussette****⚠ AVERTISSEMENT ⚠****POUR ÉVITER LES CHUTES :**

- Prendre les deux poignées latérales pour la désenclencher le siège.
- Afin d'éviter un désenclenchement accidentel, ne pas faire tourner ou incliner le siège. Il suffit d'utiliser le levier gauche pour faire tourner. Tirer sur les deux leviers seulement lors du retrait du siège de la poussette.

**ÉVITER LES RISQUES DE PINCEMENT :**

- Lors du réglage et de l'enclenchement du siège de la poussette, toujours vérifier que le corps de l'enfant ne touche ni la base de la poussette ni aucune pièce mobile. Tenir les mains éloignés des éléments mobiles lors du réglage du siège de la poussette.
- Pour éviter de pincer les mains, les pieds ou les jambes de l'enfant, régler le repose-pieds dans la position 1 avant de faire pivoter ou de fixer le siège en position face à l'arrière.

### 07 Incliner, faire pivoter et désenclencher le siège de la poussette

- Incliner le siège de la poussette dans l'une des trois positions en tirant sur le levier de dégagement droit et en tenant le siège de la poussette de l'autre main. Lâcher le levier de dégagement droit pour verrouiller le siège de la poussette en position. ⓐ
- Faire pivoter le siège de la poussette en tirant sur le levier latéral droit ⓑ et en tournant le siège de la poussette avec l'autre main dans une position d'utilisation verrouillée. Relâcher le levier de dégagement ⓐ pour verrouiller le siège de la poussette en position.

### 08 Retrait du siège de la poussette

- Détacher le siège de la poussette en tirant sur les deux leviers de dégagement et en le soulevant.
- Tirer le siège de la poussette vers le haut dans une direction verticale.


## **AVERTISSEMENT**

### PRÉVENIR LE DÉSENCLÈCHEMENT ACCIDENTEL :

- Ne jamais appuyer sur les deux leviers de dégagement pour incliner ou faire pivoter le siège de la poussette. Appuyer sur les deux leviers sert uniquement à désenclencher le siège de la poussette.

## 09 Utilisation du pare-soleil et de la visière

- Tirer le pare-soleil (A) et la visière (B) vers l'avant pour une couverture maximale.
- La visière peut être placée sous le pare-soleil lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Fermer le pare-soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.

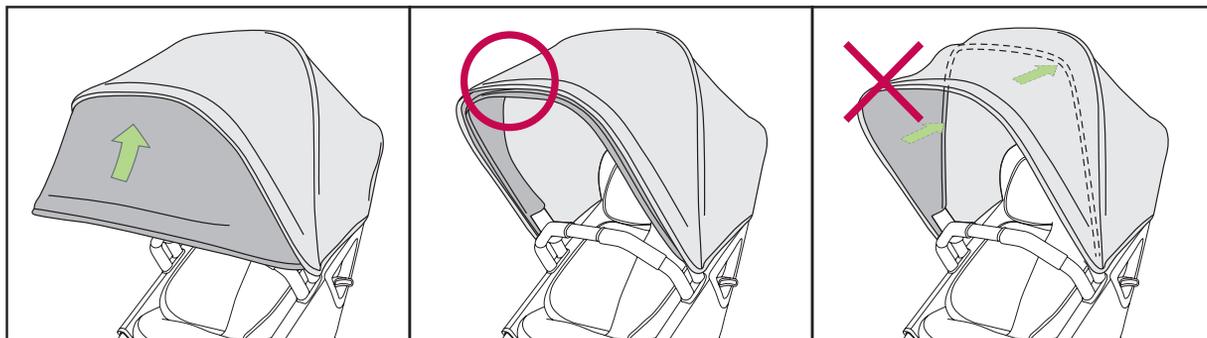

- Lors de l'assemblage du cadre du pare-soleil, s'assurer que les pièces sont assemblées dans le bon ordre.
  - Chaque cadre et chaque partie de la charnière du pare-soleil portent le numéro 1, 2 ou 3 gravé.
  - Lors de l'assemblage du pare-soleil, s'assurer que le numéro gravé sur le cadre est inséré dans le numéro correspondant à la charnière du pare-soleil.
  - Le bouton de dégagement de la charnière du pare-soleil doit être tourné vers l'extérieur.
- Comment utiliser le pare-soleil en deuxième position
  - À partir de la troisième position complètement ouverte, repousser (B) jusqu'au deuxième cadre.
  - Si vous poussez (B) au-delà du deuxième cadre, le pare-soleil peut se fermer automatiquement.

## **AVERTISSEMENT**

- Lors du verrouillage de la languette de réglage du guidon, ne jamais forcer la fermeture.
- TOUJOURS bloquer le frein de stationnement lorsque la poussette est à l'arrêt.
- NE JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur un terrain en pente même lorsque le frein de stationnement est verrouillé.

### **10 Pousser la poussette**

- La poussette peut être poussée sur n'importe quelle section du guidon.

### **11 Réglage du guidon**

- Régler la hauteur du guidon en déverrouillant la languette de réglage. Positionner le guidon à la position désirée, puis verrouiller la languette de réglage.

### **12 Engager les freins de la poussette**

- Verrouiller les freins en appuyant fermement sur la pédale de frein rouge (V) avec le pied. Vérifier que le frein est engagé en faisant doucement basculer la poussette.
- Déverrouiller les freins en appuyant fermement sur la pédale verte.

## **AVERTISSEMENT**

- TOUJOURS utiliser les verrous de pivotement sur les roues avant lorsque la poussette est utilisée sur terrain accidenté.
- Agir avec prudence en poussant la poussette sur un terrain accidenté ou en pente.

### **13 Verrouillage des roues avant**

- Sur terrain accidenté, utiliser les verrous de pivotement des roues avant . Pour verrouiller la roue avant face à l'avant, faire glisser le bouton de verrouillage du pivotement des roues avant vers le bas et faire pivoter la roue jusqu'au clic se fera entendre. Pour déverrouiller, faire glisser le bouton vers le haut.

## **AVERTISSEMENT**

- Ne pas placer plus de 2 kg (5 lb) dans le panier cargo. Tout excès de poids risque de rendre la poussette instable et donc dangereuse. Ne pas utiliser le panier cargo pour porter un enfant ou un animal de compagnie.

### **14 Utilisation du panier cargo**

- Pour accéder au compartiment principal du panier, ouvrir la porte avant ou arrière du panier cargo. Il y a deux poches de rangement supplémentaires à fermeture à glissière sur les côtés du panier.



## **AVERTISSEMENT**

**RISQUE DE CHUTE :** Éviter les blessures graves pouvant être causées par une chute ou un basculement.

- Toujours utiliser le siège de poussette fixé au SmartHub. Le siège de poussette n'est pas un produit autonome. Le siège de poussette n'est stable que lorsqu'il est enclenché au SmartHub.

**RISQUE DE PINCEMENT :**

- Tenir les mains et les doigts, particulièrement ceux des enfants, à bonne distance des pièces mobiles lors du pliage de la poussette.
- Ne pas laisser les enfants toucher ou grimper sur la poussette pliée.

### **15** Pliage de la poussette

- Enlever l'enfant du siège de la poussette. Désenclencher le siège de la poussette du SmartHub  et le mettre de côté où les enfants ne peuvent y accéder. Relâcher le verrou à poignée tournante  sur la base de la poussette.
- Faire pivoter la poignée tournante .
- Soulever pour plier la base de la poussette.
- Le verrou de pliage  s'engagera lorsque la base de la poussette sera complètement pliée. Un clic se fera entendre.

### **16** Rangement et déplacement de la poussette pliée

- Pour que la base de la poussette pliée se tienne debout seule, placer le guidon sur la position la plus basse.
- Pour transporter ensemble la base et le siège de la poussette, placer le repose-pieds  en position 2 et y accrocher la poignée tournante.

## 17 Emballage du siège de la poussette pour le voyage ou le rangement

- Retirer la barre d'appui ① et le repose-pieds ②. Désenclencher le siège de la poussette du SmartHub ③. Plier le siège de la poussette en appuyant sur le curseur de pliage au bas du connecteur du siège ④ de la poussette et en poussant le connecteur au maximum vers l'avant.
- Placer le guidon de la base de la poussette dans la position la plus basse.
- Retirer les deux roues avant ⑤ de la poussette en appuyant le bouton de dégagement ⑥ et en tirant les roues vers le bas.
- Placer la base pliée de la poussette avec le SmartHub face vers le haut et y loger le siège, avec le connecteur du siège de la poussette à côté de la poignée tournante de la base de la poussette ⑦.
- Lors de déplacements, Orbit Baby recommande de toujours utiliser le sac de voyage Orbit Baby (vendu séparément), afin de bien protéger la poussette.




## Nettoyage

Éviter toute exposition excessive au soleil, laquelle peut avec le temps ternir et déformer certaines pièces. Protéger les mécanismes du SmartHub, de la poignée tournante et du guidon contre la saleté, les particules abrasives et l'humidité. Si mouillé, essuyer avec un chiffon doux. Vérifier régulièrement que tous les rivets, vis et dispositifs de sûreté sont serrés et solides. Inspecter le harnais de retenue et les roues et remplacer si nécessaire. Toutes les pièces dures (plastique et métal) peuvent être nettoyées en les essuyant avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de javellisant ou de détergent. Ne jamais tremper ou faire couler de l'eau sur les pièces métalliques ou en plastique de la poussette.

## ⚠ AVERTISSEMENT ⚠

- Pour éviter tout risque de piégeage et de chute, la garniture doit être correctement fixée.

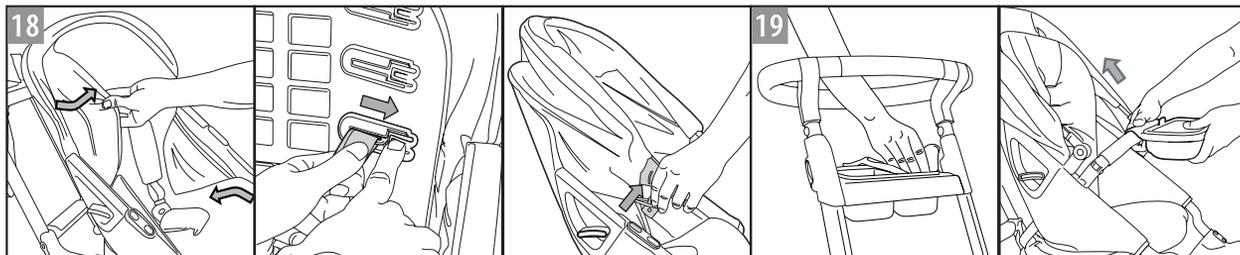

### 18 Retrait de la garniture et du pare-soleil de la poussette (images ci-dessus)

- La garniture peut être enlevée en détachant les attaches à boucle et en dégageant les languettes situées sous le siège de la poussette.
- Pour retirer les harnais d'épaule, appuyer sur la languette de dégagement située sur la coque du siège. Faire glisser la butée de harnais en plastique de la fente et la retirer à travers la garniture.
- Le pare-soleil (A) peut être retiré en le décrochant du tissu extérieur, en appuyant sur le bouton ovale des supports du pare-soleil et en le tirant pour le dégager du siège de la poussette.

### 19 Nettoyage du support à bouteille et du plateau à collation (images ci-dessus)

- Le support à bouteille et le plateau à collation peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse.
- Enlever le plateau à collation (C) de la barre d'appui (D) en tirant vers le haut. Le plateau à collation ne va pas au lave-vaisselle. Le laver à la main dans de l'eau savonneuse.

**20** **Instruction d'entretien du siège en mousse mémoire**

La mousse mémoire à haute densité et à faible résilience utilisée sur le siège de l'insert nécessite des précautions particulières.

- Lorsqu'elle est sale, utiliser un chiffon humide et essuyer délicatement pour la nettoyer.
- Doit être séchée à plat dans un endroit frais et ombragé.
- Si elle est séchée à la lumière directe du soleil, la mousse mémoire peut se déformée.
- Ne jamais utiliser de machine à laver, ne jamais essorer. Toujours sécher à plat et éviter les rayons directs du soleil.



**[www.orbitbabyusa.com](http://www.orbitbabyusa.com)**

**ORB310501US/Rev 1.0**

**©2019 Orbit Baby. All rights reserved.**

ORBIT BABY® and related logo, PAPARAZZI SHIELD® and SMARTHUB® are registered trademarks of Orbit Baby in the United States and certain other jurisdictions.

ORBIT BABY® et le logo associé, PAPARAZZI SHIELD® et SMARTHUB® sont des marques déposées d'Orbit Baby aux États-Unis et certaines autres juridictions.